




## Λειτουργία συσκευής

Πρόσθετες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων της ανεύρεσης προβλημάτων και του σέρβις) μπορούν να βρεθούν στα μεμονωμένα κεφάλαια των οδηγιών χρήσης.

### Ξεχωρίστε τα ρούχα ανάλογα με τα σύμβολα φροντίδας:

-  Στέγνωμα χωρίς περιστροφή του κάδου
-  Κατάλληλα για στέγνωμα με περιστροφή του κάδου - σε χαμηλή θερμοκρασία στεγνώματος
-  Κατάλληλα για στέγνωμα με περιστροφή του κάδου

Ξεχωρίστε σε:

**Πάχος υφάσματος:** Οποτε υπάρχει μεγαλύτερο φορτίο από αυτό που μπορεί να χειριστεί το στεγνωτήριο, διαχωρίστε τα ρούχα σύμφωνα με το βάρος (π.χ. στεγνώστε τις πετσέτες και τα λεπτά εσώρουχα χωριστά).

**Τύπος υφάσματος:** Βαμβακερό (λινό), συνθετικά υφάσματα (εύκολη φροντίδα).

**Βαθμός στεγνώματος:** για ντουλάπα, για σιδέρωμα) κλπ.

**Μη στεγνώνετε με περιστροφή του κάδου:** μάλλινα, μεταξωτά, νάilon κάλτσες, ευαίσθητα κεντήματα, υφάσματα με μεταλλικές διακοσμήσεις, ογκώδη είδη όπως υπνόσακου, κλπ.

### Προετοιμασία των ρούχων

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα φερμουάρ είναι κλειστά και οι τσέπες άδειες. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αναπτήρες στην πλύση. Γυρίστε τα ρούχα ανάποδα.

### Ανοίξτε την πόρτα

Τραβήξτε τη λαβή της πόρτας. Εάν η ασφάλεια για παιδιά είναι ενεργοποιημένη, παρακαλούμε απενεργοποιήστε την (περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο κεφάλαιο *“Αναστρεψιμότητα πόρτας/Ασφάλεια για τα παιδιά”* των οδηγιών χρήσης).

### Φόρτωση στεγνωτηρίου

Βάλτε τα ρούχα στον κάδο χωρίς να τα πιέσετε για να πετύχετε ομοιόμορφο στέγνωμα. Για να κλείσετε την πόρτα.

### Επιλογή προγράμματος

Επιλέξτε το πρόγραμμα στεγνώματος που απαιτείται περιστρέφοντας το διακόπτη επιλογής προγράμματος (για πληροφορίες, ανατρέξτε στον πίνακα προγραμμάτων).

### Επιλογές (εάν υπάρχουν)

Επιλέξτε την απαιτούμενη επιλογή πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο. Η ενδεικτική λυχνία πάνω από το σχετικό πλήκτρο ανάβει για να επιβεβαιώσει την επιλογή σας. Μια ενδεικτική λυχνία που αναβοσβήνει γρήγορα υποδεικνύει την πραγματοποίηση λανθασμένης επιλογής (μη συμβατές επιλογές). Πιέστε ξανά το πλήκτρο για να ακυρώσετε την επιλογή.

Το πρόγραμμα στεγνώματος ξεκινά πατώντας το πλήκτρο **“Εναρξη (Παύση)”**. Ανάβει η σχετική ενδεικτική λυχνία.

**Αλλαγή επιλογής προγράμματος:** Εάν το πρόγραμμα που επιλέχτηκε αλλάξει κατά το στέγνωμα, ο στεγνωτήρας σταματά. Αναβοσβήνει το ενδεικτικό λαμπάκι στεγνώματος. Για να λειτουργήσετε το νέο πρόγραμμα, πιέστε ξανά το πλήκτρο **“Εναρξη (Παύση)”**.

**Διακοπή προγράμματος:** Για να διακόψετε το στεγνωτήριο κατά το κύκλο στεγνώματος, ρυθμίστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στο **“Αέρισμα ρούχων”** και πιέστε το πλήκτρο **“Εναρξη (Παύση)”**. Περιμένετε τουλάχιστον 5 λεπτά πριν ανοίξετε την πόρτα ώστε να κρυώσει το στεγνωτήριο. Για την ασφάλειά σας, το πρόγραμμα σταματά αυτόματα αν ανοίξετε την πόρτα. Για να επανεκκινήσετε, αφού έχετε ανοίξει την πόρτα, κλείστε την πόρτα και πιέστε ξανά το πλήκτρο **“Εναρξη (Παύση)”**.

**Προειδοποίηση:** Ποτέ μη διακόπτετε ένα στεγνωτήρα πριν από το τέλος του κύκλου στεγνώματος, εκτός εάν αφαιρεθούν γρήγορα όλα τα ρούχα και απλωθούν για αποβληθεί η θερμότητα.

Το τελευταίο μέρος του κύκλου του στεγνωτήρα πραγματοποιείται χωρίς θερμότητα (κύκλος ψύξης) για να εξασφαλιστεί ότι όλα τα ρούχα θα παραμείνουν σε μια θερμοκρασία που εξασφαλίζει ότι δε θα πάθουν ζημιά τα ρούχα.

**Τέλος:** Αφαιρέστε τα ρούχα από το στεγνωτήριο. Η διαδικασία στεγνώματος έχει ολοκληρωθεί και φτάσατε στη φάση ενάντια στο τσαλάκωμα (ενεργή).

**Χωρίς τσαλάκωμα:** Αν δεν βγάλετε τα ρούχα στο τέλος του κύκλου στεγνώματος, θα λειτουργήσει ένας αυτόματος κύκλος ενάντια στο τσαλάκωμα το πολύ για 60 λεπτά. Ο κάδος περιστρέφεται σε τακτά διαστήματα εμποδίζοντας το τσαλάκωμα των ρούχων.


Ρυθμίστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση **“Off”**.

**Καθαρισμός του φίλτρου χνουδιών:** Ανοίξτε την πόρτα, τραβήξτε το φίλτρο χνουδιών προς τα επάνω και έξω από το μηχάνημα κι έπειτα ανοίξτε το. Αφαιρέστε τα χνουδία με μια μαλακή βούρτσα ή με τα δάχτυλά σας. Κλείστε το φίλτρο χνουδιών και πιέστε το δυνατά να μπει στη θέση του.

**Αδειασμα του δοχείου νερού:** Τραβήξτε το δοχείο προς τα έξω από τη λαβή και αδειάστε. Επανατοποθετήστε το δοχείο όταν αδειάσει στρώχνοντας το εντελώς πίσω στη θέση του.

Εάν χρειάζεται, ενεργοποιήστε την ασφάλεια για τα παιδιά (πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο κεφάλαιο *“Αναστρεψιμότητα πόρτας/Ασφάλεια για τα παιδιά”* των οδηγιών χρήσης).

**Παρακαλούμε σημειώστε:** Χρησιμοποιήστε πρόσθετα/πλαστικά αντικείμενα τα οποία καθαρίζετε ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια στο στεγνωτήριο και ξεπλύνετε τα αντικείμενα τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία με καθαριστικό λεκέδων καλά σε άφθονο νερό πριν από το στέγνωμα. Μη στεγνώνετε ποτέ αντικείμενα από λάστιχο ή είδη λερωμένα από φυτικό λάδι στο στεγνωτήριο.

Επισκόπηση προγραμμάτων					Επιλογές					Ενδεικτικοί χρόνοι στεγνώματος (σε λεπτά)	
Τύπος υφάσματος			Υφάσματα	Ογκος φορτίου kg	Ευαίσθητα	max ένταση στα βαμβακερά	Ήχος ειδοποίησης	Μείωση ταλαντώματος	Μεταγενέστερη ένταξη	Πολύ Βρεγμένα Ρούχα	Βρεγμένα Ρούχα
Προγράμματα / Επίπεδα στεγνώματος											
Βαμβακερά	Έτοιμα για φόρεμα	Πολλαπλών στρώσεων, χοντρά ρούχα όπως: πετσέτες μπάνιου, πετσετόπανα κουζίνας και στεγνές πετσέτες, κλιννοσκεπάσματα, εσώρουχα, μπουρνούζια.	Βαμβακερά ή λινά που πλένονται σε ζεστό νερό / χρωματιστά  Μέγ. 7 kg	3,0 7,0	X	X	X	X	X	85' 150'	70' 120'
	Στέγνωμα για ντουλάπα *	Παρόμοιοι τύπου ρούχα που δε χρειάζονται σιδέρωμα όπως: πετσέτες, κλιννοσκεπάσματα, εσώρουχα, μωρουδιακά, μπλουζάκια, βαμβακερές κάλτσες.		3,0 7,0	X	X	X	X	X	80' 130'	60' 110'
	Στέγνωμα για σιδέρωμα *	Ρούχα που χρειάζονται σιδέρωμα όπως: τραπεζομάντιλα και σεντόνια, πετσέτες, πουκάμισα, μπλουζάκια πόλο, ρούχα εργασίας.		3,0 7,0	X	X	X	X	X	60' 110'	50' 85'
Ανάμικτα	Έτοιμα για φόρεμα	Ρούχα με περιοχές πολλαπλών στρώσεων, χοντρά ρούχα όπως: τραπεζομάντιλα και σεντόνια, φόρμες, μπουφάν, κουβέρτες.	Συνθετικά, ρούχα πολλαπλών ειδών ή βαμβακερά εύκολης φροντίδας (δε χρειάζονται σιδέρωμα)  Συνθετικά Μέγ. 3,5 kg	1,0 3,5	X	-	X	X	X	30' 70'	25' 60'
	Στέγνωμα για ντουλάπα *	Ρούχα που δε χρειάζονται σιδέρωμα όπως: πουκάμισα, μπλούζες, T-shirt, αθλητικά.		1,0 3,5	X	-	X	X	X	25' 60'	20' 45'
	Στέγνωμα για σιδέρωμα	Ρούχα που χρειάζονται σιδέρωμα όπως: παντελόνια, φορέματα, φούστες, πουκάμισα, μπλούζες.		1,0 3,5	X	-	X	X	X	20' 50'	15' 35'
Πολύ ευαίσθητα	Στέγνωμα για ντουλάπα	Χαμηλή ένταση στεγνώματος για ευαίσθητα και αντικείμενα με ετικέτα  , όπως: παντελόνια, φορέματα, πουκάμισα, μπλούζες.	Ρούχα από συνθετικές ίνες όπως πολυαμίδιο, νάιλον, πολυακρυλικά, κλπ.  Πολύ ευαίσθητα Μέγ. 2,5 kg	2,5	X	-	X	X	-	100'	85'
Αερισμός	Τα ρούχα αερίζονται για 30 λεπτά χωρίς θέρμανση.		Αέρισμα ρούχων	-	-	-	-	-	-	-	-
Χρόνοι στεγνώματος	Ολοκληρώνει το στέγνωμα τουλάχιστον 3-5 ειδών μεγάλου μεγέθους (κατάλληλο για όλα τα υφάσματα).		Χρόνος στεγνώματος  10 20 30 40 60 90	-	X	-	X	X	-	10 20 30 40 60 90	

\* Πρόγραμμα δοκιμής σύμφωνα με EN 61121.

## Πώς να προχωρήσετε εάν ...

**...θέλετε να φροντίσετε σωστά και να καθαρίσετε το στεγνωτήριό σας:**

**Καθαρίζετε το φίλτρο στο τέλος του κάθε κύκλου.**



- Ανοίξτε την πόρτα.
- Τραβήξτε το φίλτρο προς τα πάνω.
- Ανοίξτε το φίλτρο.
- Αφαιρέστε τα χνούδια με μια μαλακή βούρτσα ή με τα δάχτυλά σας.
- Κλείστε το φίλτρο.
- Σπρώξτε ξανά το φίλτρο στη θέση του.

**Αδειάζετε το δοχείο νερού στο τέλος του κάθε κύκλου στεγνώματος.**



- Τραβήξτε τη λαβή για να αφαιρέσετε το δοχείο νερού.
- Αδειάστε το δοχείο νερού.
- Τοποθετήστε ξανά το δοχείο νερού όταν αδειάσει σπρώχνοντάς το **εντελώς** πίσω στη θέση του.

**Καθαρίζετε τον εναλλάκτη θερμότητας τουλάχιστον κάθε μήνα (για περισσότερες πληροφορίες δείτε το κεφάλαιο "Εναλλάκτης θερμότητας" στις οδηγίες χρήσης).**

- Αφαιρείτε τις ίνες από μέσα και γύρω από την οπή εκκένωσης νερού τουλάχιστον μια φορά το μήνα.

**...θέλετε πρώτα να ελέγξετε το στεγνωτήριο μόνοι σας:**

(Εάν η συσκευή σας δε λειτουργεί σωστά, παρακαλούμε ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν καλέσετε την εξυπηρέτηση πελατών – επίσης ανατρέξτε στο σχετικό κεφάλαιο των οδηγιών χρήσης)

**Το στέγνωμα διαρκεί πάρα πολύ / τα ρούχα δεν είναι αρκετά στεγνά.**



- Έχετε επιλέξει το σωστό πρόγραμμα στεγνώματος.
- Μήπως τα ρούχα που βάλατε ήταν πολύ υγρά (ταχύτητα στυψίματος του πλυντηρίου ρούχων μικρότερη από 800 σ.α.λ.).
- Είναι το φίλτρο κλωστών βρώμικο (ένδειξη φίλτρου αναμμένη).
- Είναι ο εναλλάκτης θερμότητας βρώμικος; (για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης).
- Είναι πολύ υψηλή η θερμοκρασία του δωματίου.
- Ανάβουν οι ενδεικτικές λυχνίες "Τέλος του κύκλου" και "Μείωση Τροσκαίωματος". Ο κύκλος στεγνώματος έχει ολοκληρωθεί και μπορείτε να βγάλετε τα ρούχα.
- Εάν το αποτέλεσμα του στεγνώματος δεν πληροί τις προσδοκίες σας, επιλέξτε ένα πιο στεγνό πρόγραμμα.

**Το στεγνωτήριο δε λειτουργεί (μετά από διακοπή ρεύματος, πατάτε πάντοτε το πλήκτρο "Εναρξη (Παύση)").**



- Έχετε συνδέσει σωστά το φις στην πρίζα του ρεύματος.
- Υπάρχει διακοπή ρεύματος.
- Έχει καεί η ασφάλεια.
- Έχετε κλείσει σωστά την πόρτα.
- Έχει επιλεγεί κάποιο πρόγραμμα στεγνώματος.
- Έχετε πιάσει το πλήκτρο "Εναρξη (Παύση)".
- Έχετε επιλέξει την καθυστερημένη έναρξη?

**Ανάβει η ενδεικτική λυχνία φίλτρου κλωστών, δοχείου νερού ή εναλλάκτη θερμότητας.**



- Είναι το φίλτρο κλωστών καθαρό;
- Είναι το δοχείο νερού άδειο.
- Έχετε τοποθετήσει σωστά το δοχείο νερού.
- Είναι ο εναλλάκτης θερμότητας καθαρός.

**Σταγόνες νερού κάτω από το στεγνωτήριο.**



- Έχετε τοποθετήσει σωστά τον εναλλάκτη θερμότητας.
- Έχετε αφαιρέσει τυχόν χνούδια από το λάστιχο του εναλλάκτη θερμότητας.
- Έχετε αφαιρέσει τυχόν χνούδια από το λάστιχο της πόρτας.
- Έχετε τοποθετήσει σωστά το δοχείο νερού.

**Αντικατάσταση του λαμπτήρα κάδου (αν υπάρχει).**



- Αν το εσωτερικό φως δεν ανάβει, μπορεί να έχει καεί ο λαμπτήρας.
- **Αποσυνδέστε το στεγνωτήριο από την πρίζα.**
- Ανοίξτε την πόρτα και ξεβιδώστε το γυάλινο καπάκι μέσα στον κάδο.
- Αντικαταστήστε τον καμένο λαμπτήρα με έναν καινούργιο και ξαναβιδώστε το γυάλινο καπάκι.
- Λαμπτήρας αντικατάστασης: Philips 15W, 230/240V, E14.

**Όλες οι ενδείξεις εξέλιξης προγράμματος αναβοσβήνουν.**



- Πρέπει να καλέσετε το σέρβις.

### ΣΕΡΒΙΣ

Εάν το πρόβλημα παραμένει μετά τους παραπάνω ελέγχους ή εάν συμβεί το ίδιο πρόβλημα δεύτερη φορά, απενεργοποιήστε τη συσκευή. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο του σέρβις (για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της εγγύησης). Παρακαλούμε να έχετε έτοιμες τις παρακάτω λεπτομέρειες όταν καλείτε τον αντιπρόσωπο του σέρβις:

- Τη φύση του προβλήματος.
- Τον τύπο και το μοντέλο του στεγνωτηρίου.
- Τον κωδικό σέρβις (ο αριθμός μετά τη λέξη Service στην αυτοκόλλητη πινακίδα) στη δεξιά πλευρά όταν η πόρτα είναι ανοιχτή.

**SERVICE 0000 000 00000**




Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης!

AWZ 9989

## Οδηγός γρήγορης αναφοράς

GR

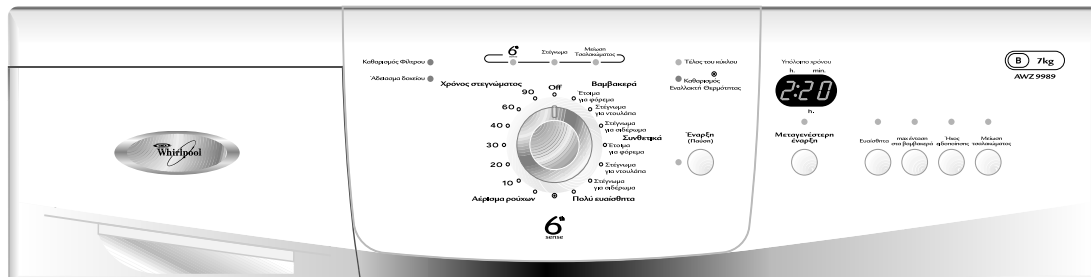

### Διακόπτης επιλογής προγράμματος

Το πρόγραμμα στεγνώματος επιλέγεται περιστρέφοντας αυτό το διακόπτη.



Έναρξη (Παύση)

### Πλήκτρο "Έναρξη (Παύση)"

Το πρόγραμμα στεγνώματος ξεκινά με το πάτημα αυτού του πλήκτρου. Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει κατά τη φάση της επιλογής και ανάβει κατά το στέγνωμα.

### Εξέλιξη προγράμματος



Προστασία κατά του υπερβολικού στεγνώματος

Στέγνωμα

Χωρίς τσαλάκωμα

Τέλος κύκλου

## Επιλογές

### Ενδεικτικές λυχνίες

Καθαρισμός Φίλτρου

#### Φίλτρο

Η ενδεικτική λυχνία ανάβει όταν το φίλτρο και/ή ο εναλλάκτης θερμότητας πρέπει να καθαριστεί. **Καθαρίστε το φίλτρο στο τέλος κάθε κύκλου.**

Αδειασμα δοχείου

#### Δοχείο νερού

Το ενδεικτικό λαμπάκι ανάβει όταν πρέπει να αδειάσετε το δοχείο νερού. Ο κύκλος στεγνώματος διακόπτεται αυτόματα. Αδειάστε το δοχείο και ξεκινήστε ξανά το πρόγραμμα στεγνώματος.

**Αδειάστε το δοχείο του νερού μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος.**

Καθαρισμός Εναλλακτή Θερμότητας

#### Καθαρίστε τον εναλλάκτη θερμότητας

Η ενδεικτική λυχνία ανάβει μετά από 30 κύκλους όταν ο εναλλάκτης θερμότητας χρειάζεται καθαρισμό. Καθαρίστε τον εναλλάκτη θερμότητας. Στη συνέχεια για μηδενισμό της ενδεικτικής λυχνίας, περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στην κατακόρυφη θέση που απεικονίζεται με το σύμβολο "⊙" και πιέστε το πλήκτρο "Έναρξη (Παύση)" μέσα σε 3 δευτερόλεπτα μέχρι να σβήσει η λυχνία.

Υπόλοιπο χρόνου



#### Εμφάνιση χρόνου που υπολείπεται

Ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα, από τη στιγμή που θα ξεκινήσει ο κύκλος στεγνώματος, εμφανίζεται ένας προρυθμισμένος χρόνος στεγνώματος. Ο χρόνος που εμφανίζεται διορθώνεται κατά λίγα λεπτά ανάλογα με τον όγκο, τον τύπο και την υγρασία των ρούχων.

**Ο χρόνος στεγνώματος είναι μια υπολογισμένη τιμή η οποία θα ενημερώνεται κατά το πρόγραμμα στεγνώματος.**



Η λυχνία που αναβοσβήνει υποδεικνύει ότι εκτελείται ο υπολογισμός. Ο χρόνος που απομένει θα ενημερωθεί.

6<sup>th</sup> sense

#### Προστασία κατά του υπερβολικού στεγνώματος

Η ενδεικτική λυχνία ανάβει όταν επιλεγεί ένα πρόγραμμα με έλεγχο υγρασίας, για να υποδηλώσει την ενεργοποίηση της λειτουργίας προστασίας. Η λειτουργία δεν είναι ενεργή σε προγράμματα ελέγχου χρόνου 10', 20', 30', 40', 60', 90' και "Αέρισμα ρούχων".

Ευαίσθητα



#### Απαλό

Μειώνει την ένταση στεγνώματος (συνιστάται για ευαίσθητα ρούχα).

Γρήγορο



#### Γρήγορο

Μειώνει τη διάρκεια στεγνώματος (συνιστάται για λεπτά ρούχα ίδιου μεγέθους).

Ήχος εδσοποίησης



#### Βομβητής

Επισημαίνει/ηχεί το τέλος του κύκλου στεγνώματος.

Μείωση τσαλακώματος



#### Χωρίς τσαλάκωμα

Δεν τσαλακώνει τα ρούχα μέχρι 12 ώρες. Δεν μπορείτε να επιλέξετε μαζί το Βομβητή και το Χωρίς τσαλάκωμα.

Μεταγενέστερη έναρξη



#### Καθυστερήση εκκίνησης

Καθυστερεί την έναρξη του κύκλου στεγνώματος από 1 μέχρι 12 ώρες. Σε κάθε πάτημα του πλήκτρου ο χρόνος εκκίνησης καθυστερεί κατά 1 ώρα. Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο "Έναρξη (Παύση)" για να επιβεβαιώσετε την τελική επιλογή και για να ξεκινήσει το στεγνωτήριο. Η ενδεικτική λυχνία καθυστέρησης εκκίνησης αναβοσβήνει και η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά σε διαστήματα της 1 ώρας. Η αντίστροφη μέτρηση υποδεικνύεται από την ενδεικτική λυχνία που αναβοσβήνει πάνω από το πλήκτρο. Κατά την αντίστροφη μέτρηση, ο κάδος θα περιστρέφεται κατά διαστήματα για να αναδιανέμει τα ρούχα. Για να ακυρώσετε ή αλλάξετε τον επιλεγμένο χρόνο καθυστέρησης, θέστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση "Off" ή ανοίξτε την πόρτα.